Français

Manuel d'utilisation

NEOVOICE
USB

Oreillette sans fil Bluetooth®

Index

Introduction 39
Qu'est-ce que Bluetooth® ? 40
Premiers pas 41
Chargement de la batterie 41
Association 42
Mise en place de l'Oreillette 43
Utilisation générale 43
Réinitialiser l'Oreillette 46
Fonctions évoluées en mode Mains Libres 47
Résolution des problèmes 48
Information complémentaire 49
Déclaration de conformité 52
Tableau de résumé des actions 54

Note : Veuillez lire les " Instructions de sécurité " page 49 et la "Garantie" page 50 avant d'utiliser l'Oreillette.

Introduction

Merci d'avoir choisi une Oreillette Bluetooth®(*) SouthWing. Nous espérons que vous aurez autant de plaisir à l'utiliser que nous en avons eu à la développer.

Ce manuel d'utilisation vous fournira toute l'information dont vous avez besoin pour une utilisation correcte de ce produit et pour le maintenir en bon état de marche.

* Bluetooth est une marque déposée propriété de Bluetooth SIG, Inc. U.S.A. et dont SouthWing exploite la licence.

SouthWing

La création de SouthWing remonte à décembre 2000 et son siège social se trouve à Barcelone, Espagne. La mission principale de notre équipe expérimentée est de développer la future génération d'oreillettes sans fil.

Si vous désirez en savoir plus sur l'entreprise, visitez notre site Internet à l'adresse suivante :

www.south-wing.com

Si vous avez des commentaires ou des suggestions à propos de ce produit ou de tout autre produit de SouthWing, nous aurons plaisir à les recevoir.

Qu'est-ce que Bluetooth®?

Bluetooth est une technologie de substitution du cordon et de courte portée qui permet l'interconnexion de nombreux appareils tels que téléphones portables, ordinateurs portables et oreillettes de téléphone portable sans la complication des fils.

Grâce à la collaboration industrielle, Bluetooth est devenu une norme de connexion sans fil hautement compatible, à prix abordable, et largement répandue.

De quoi ai-je besoin ?

Étant donné que cette Oreillette est un produit de technologie Bluetooth qui supporte les profils Bluetooth Oreillette et Bluetooth Mains libres, elle peut être connectée à n'importe quel autre produit de technologie Bluetooth qui supporte au moins un de ces profils. Actuellement, presque tous les téléphones portables pourvus de Bluetooth supportent un ou les deux profils.

Comme dans la plupart des cas un téléphone portable Bluetooth sera utilisé avec votre Oreillette Bluetooth, on fera référence à un téléphone portable tout au long de ce manuel d'utilisation.

Premiers Pas

Avant d'utiliser votre Oreillette sans fil Bluetooth SouthWing pour la première fois, vous devrez recharger la batterie et effectuer l'association avec votre téléphone portable.

Chargement de la batterie *(Fig.-2: Charging)*

Votre Oreillette Bluetooth possède une batterie intégrée rechargeable ainsi qu'un port de recharge USB. Pour recharger la batterie, suivez ces instructions : **ATTENTION!**

1. Toujours commencer par insérer le connecteur de la prise d'alimentation dans le port de recharge USB de l'oreillette [**6**] (*Fig.-1: Overview-Headset*), avec la flèche en-dessous (*Croquis B*), c'est-à-dire jamais avec la flèche au-dessus (*Croquis A*). Assurez-vous que le connecteur entre sans forcer.
2. Branchez la prise d'alimentation au secteur.
3. L'indicateur lumineux de l'Oreillette [**2**] deviendra vert pour indiquer que la batterie de l'Oreillette est en train de se recharger.
4. Une fois que l'indicateur lumineux de l'Oreillette [**2**] s'éteint, l'Oreillette est complètement chargée et peut être retirée de la prise d'alimentation.

Remarques :

- Si l'indicateur lumineux de l'Oreillette [**2**] reste éteint lorsque vous branchez la prise d'alimentation à l'Oreillette, cela signifie que la batterie est déjà complètement chargée.
- Grâce à l'option de chargement USB, l'Oreillette peut être également chargée à partir de n'importe quel port USB, tels que ceux équipant PC ou ordinateurs portables. Le câble accessoire USB SouthWing est pour cela nécessaire (www.south-wing.com)
- Afin de prolonger au maximum la durée de vie de la batterie, ne laissez pas la prise d'alimentation branchée à l'Oreillette durant de longues périodes.
- La batterie arrivera à sa capacité maximale après deux ou trois cycles complets de charge / décharge.

Croquis A
INCORRECT

Croquis B
CORRECT

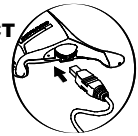

Association (Pairing)

Avant d'utiliser votre Oreillette, vous devrez effectuer l'association avec votre téléphone portable Bluetooth. Vous devrez répéter cette opération si vous voulez utiliser votre Oreillette avec un autre téléphone portable.

L'association est une caractéristique de votre Oreillette Bluetooth qui empêche que l'on puisse interférer dans vos conversations téléphoniques. Ce produit supporte aussi bien le profil d'Oreillette que le profil Mains Libres, ce qui permet une compatibilité avec un grand nombre de modèles de téléphones portables Bluetooth. Le profil Mains Libres permet un accès à un plus grand nombre des fonctions du téléphone portable.

1. Assurez-vous que l'Oreillette est éteinte, et que le téléphone portable avec lequel vous voulez effectuer l'association ne se trouve pas trop loin (une distance de moins d'un mètre garantira une association sûre).

2. Sélectionnez le mode association " Pairing Mode " sur le téléphone portable (voir les instructions de votre téléphone).

3. Appuyez sur la touche multifonction [**1**] pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que l'indicateur lumineux de l'Oreillette [**2**] passe alternativement du rouge



au vert (vous entendrez une série de tons aigus) L'Oreillette est maintenant prête pour l'association en mode Oreillette.

4. Si votre portable supporte le mode Mains Libres, appuyez simplement une fois sur la touche multifonction [**1**] et l'Oreillette lancera l'association dans ce mode (vous entendrez une série de bips graves). En appuyant sur la touche, vous pourrez alterner entre les modes Oreillette et Mains Libres. Attendez quelques secondes pendant que l'association s'effectue entre les deux appareils.

5. Suivez les indications du menu de votre téléphone portable pour terminer le processus d'association. Si un code PIN vous est demandé, le code PIN par défaut pour l'Oreillette SouthWing Bluetooth est le 1111.

Remarques :

- Si l'association a été effectuée correctement, l'indicateur lumineux de l'Oreillette clignotera en vert. Vous pourrez donc commencer à utiliser votre Oreillette.

Mise en place de l'Oreillette *(Fig.-3: Wearing the Headset)*

Il est très facile de placer l'Oreillette sur votre oreille (même à l'aide d'une seule main). Ces indications vous aideront et avec le temps vous trouverez votre propre façon de mettre en place l'Oreillette.

1. Avec deux doigts, écartez le crochet flexible [**3**] de la partie principale de l'Oreillette.
2. Placez l'Oreillette autour de votre oreille en vous assurant que le haut-parleur [**4**] est correctement placé au-dessus du canal de l'oreille.
3. Relâchez le crochet flexible en lui permettant de s'adapter naturellement et de s'accrocher à la partie supérieure de votre oreille.
4. Poussez doucement l'Oreillette dans votre oreille pour qu'elle soit placée correctement.

Remarque :

- Afin de trouver la position la plus confortable, faîtes tourner légèrement l'Oreillette en avant et en arrière une fois à l'intérieur de l'oreille.

Utilisation Générale

Pour allumer l'Oreillette



Appuyez longuement sur la touche multifonction [**1**] durant environ deux secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip.

L'indicateur lumineux de l'Oreillette [**2**] clignotera en vert, rapidement d'abord pendant environ une seconde et normalement ensuite.

Pour éteindre l'Oreillette



Quand l'Oreillette est allumée, appuyez longuement sur la touche multifonction [**1**] durant environ deux secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip.

L'indicateur lumineux de l'Oreillette clignotera en rouge rapidement pendant environ une seconde.

Recevoir/répondre à un appel

Quand le téléphone sonne (la sonnerie peut être entendue à travers de l'Oreillette), appuyez brièvement sur la touche multifonction [**1**] afin de répondre à l'appel.

Mettre fin à un appel

Appuyez brièvement sur la touche multifonction [**1**] durant l'appel pour y mettre fin. L'Oreillette sera alors disponible pour recevoir ou effectuer un nouvel appel.

Auto-sleep

Pour que la batterie se conserve plus longtemps, votre Oreillette est munie d'une fonction auto-sleep. Cette fonction éteint automatiquement l'Oreillette après 4 heures de veille. Une fois que l'Oreillette est en mode auto-sleep, elle peut être allumée normalement.

Réglage du volume

L'Oreillette conservera le niveau de volume même une fois éteinte. Pour régler les niveaux de volume, procédez de la façon suivante :

Pour changer le volume du son, faites tourner vers l'avant la touche multifonction [**1**] afin d'augmenter le volume.

Faites tourner la touche multifonction [**1**] vers l'arrière pour diminuer le volume.

Effectuer un appel

Un appel peut être effectué depuis le téléphone portable ou depuis l'Oreillette (cela dépend des caractéristiques de votre téléphone portable).

Effectuer un appel depuis votre téléphone portable

1. Assurez-vous que l'Oreillette est allumée.
2. Assurez-vous que l'association a été effectuée correctement entre le téléphone portable et l'Oreillette, et que le téléphone est en mode Bluetooth.
3. Effectuez un appel comme d'habitude avec votre téléphone. Celui-ci transférera l'appel à l'Oreillette.

Effectuer un appel depuis votre Oreillette

Selon le modèle de votre téléphone portable, vous pourrez effectuer des appels depuis votre Oreillette (votre téléphone devra être équipé d'un système de reconnaissance de voix pour composer le numéro).

Pour l'utiliser, appuyez sur la touche multifonction [**1**] de l'Oreillette. Si votre téléphone est équipé, vous pourrez ensuite dire le nom de la personne que vous voulez appeler et l'appel s'effectuera.

Avertisseur de batterie faible

L'oreillette émet un son qui avertit que le niveau de chargement de la batterie n'est plus qu'à 10%.

Comme indication visuelle, l'indicateur lumineux de l'Oreillette clignotera en rouge plutôt qu'en vert. De plus, vous pourrez entendre plusieurs bips.

Couper le microphone

Pendant une conversation, il est possible de couper le microphone.

Pendant un appel, appuyez brièvement deux fois sur la touche multifonction [**1**]. Des bips indiqueront que le microphone est coupé. Vous entendrez un bip toutes les deux secondes durant l'appel vous rappelant que le microphone est coupé.

Appuyez de nouveau deux fois sur la touche multifonction [**1**] pour remettre en marche le microphone.

Sélectionner les sonneries

Votre oreillette vous permet de choisir entre 12 sonneries différentes.

L'oreillette allumée, et en tournant vers l'avant ou vers l'arrière la touche multifonction durant environ 5 secondes, vous entrerez dans le menu de sélection des sonneries (vous entendrez aussi la sonnerie actuellement sélectionnée). Ensuite, effectuez les actions suivantes :

1. Faites tourner vers l'avant la touche multifonction [**1**] afin de remonter la liste des sonneries.

2. Faites tourner vers l'arrière la touche multifonction [**1**] afin de redescendre la liste des sonneries.

3. Appuyez brièvement la touche multifonction une fois afin de sélectionner la sonnerie choisie.

Remarque :

- Certains téléphones portables peuvent imposer leurs propres sonneries aux dépends de celles de l'Oreillette, remplaçant ainsi la sonnerie sélectionnée par l'utilisateur.

Prise d'appel automatique

Si vous désirez répondre directement à un appel (sans appuyer sur aucun bouton), vous pouvez utiliser le mode de prise d'appel automatique.

Pour l'activer, entrez dans le menu de sélection des sonneries et appuyez brièvement deux fois sur la touche multifonction quand vous entendez la sonnerie que vous sélectionnez.

Maintenant, quand vous recevrez un appel, votre oreillette y répondra automatiquement au bout de 2 secondes.

Pour le désactiver, entrez dans le menu de sélection des sonneries et appuyez une fois brièvement sur la touche multifonction comme si vous sélectionniez une sonnerie.

Réinitialiser votre Oreillette

Si votre Oreillette ne répond plus, il se peut que la batterie ait besoin d'être rechargée. Si malgré cela votre Oreillette ne fonctionne pas, suivez les instructions suivantes :

1. Prenez un objet fin et rigide (par ex : un trombone).
2. Introduisez-le dans la prise de réinitialisation [**7**] de votre Oreillette en poussant doucement le bouton intérieur.

Votre Oreillette doit maintenant fonctionner normalement.

Fonctions évoluées en mode Mains Libres

Si votre mobile supporte le mode Mains Libres, vous pourrez bénéficier des fonctions suivantes :

Refuser un appel

En mode Mains Libres, vous pouvez refuser un appel en appuyant brièvement deux fois sur la touche Multifonction [**1**] de l'Oreillette quand vous entendez la sonnerie.

Transférer un appel au téléphone

En mode Mains Libres, au cours de la conversation, vous pouvez transférer l'appel au téléphone mobile en appuyant trois fois sur la touche Multifonction [**1**] de l'Oreillette.

En appuyant une fois sur la touche Multifonction [**1**] vous pourrez re-transférer l'appel à l'Oreillette.

Composer le dernier numéro appelé

En mode Mains Libres, vous pouvez indiquer à votre téléphone qu'il compose le dernier numéro appelé. Pour cela, appuyez deux fois brièvement sur la touche Multifonction [**1**] de l'Oreillette.

Se déconnecter du téléphone

Certains téléphones mobiles sont connectés à l'Oreillette en permanence. Cela peut réduire la durée de vie de la batterie de l'Oreillette. En mode Mains Libres, vous pouvez déconnecter le téléphone de l'Oreillette sans perdre la configuration d'association.

Pour cela, appuyez trois fois sur la touche Multifonction [**1**] de l'Oreillette pendant qu'elle est inactive.

Si vous voulez prendre un appel, vous devez d'abord reconnecter l'Oreillette. Pour cela, appuyez une fois sur la touche Multifonction [**1**] de l'Oreillette.

Problème	*Solutions*
L'Oreillette ne s'allume pas	- La batterie de l'Oreillette est épuisée. Essayez de recharger l'Oreillette.
L'association ne s'est pas faite	- Essayez de rapprocher le téléphone et l'Oreillette pendant l'association. - Assurez-vous que le téléphone portable et l'Oreillette sont dans les modes Bluetooth corrects (Mode Oreillette ou Mains Libres). - Certains appareils électriques comme les fours à micro ondes créent un fort champ électrique et rendent difficile la communication entre l'Oreillette et le téléphone. Essayez de vous éloigner de ces appareils et recommencez.
L'association s'est réalisée mais on n'entend pas les appels dans l'Oreillette	- Vérifiez que votre téléphone est allumé et prêt à être connecté à l'Oreillette. Pour cela suivez les indications du manuel d'utilisation du téléphone.
Mon Oreillette ne répond plus aux commandes de la touche	- Assurez-vous que la batterie de l'Oreillette est chargée. - Essayez de réinitialiser votre Oreillette selon les instructions données dans le chapitre " Réinitialiser votre Oreillette "

Information complémentaire

Contacts

Veuillez contacter SouthWing à l'adresse suivante si vous avez des questions ou des suggestions d'amélioration.

Email : customerservice@south-wing.com

Remarque :

- Pour tout ce qui concerne la garantie, veuillez retourner le produit au magasin où vous l'avez acheté.

Entretien de la batterie

La batterie de votre Oreillette durera longtemps si vous suivez ces indications :
- N'utilisez pas d'autres chargeurs pour recharger votre Oreillette que ceux fournis par SouthWing pour ce produit
- Utilisez seulement la prise d'alimentation livrée avec l'Oreillette.
- Ne rechargez pas votre Oreillette à l'air libre.
- Ne rechargez pas votre Oreillette si la température ambiante dépasse 45 degrés Celsius ou est en dessous de 10 degrés Celsius.
- Ne laissez pas votre Oreillette branchée au chargeur pendant de longues périodes, car un rechargement excessif réduira la durée de vie de la batterie.

Instructions de sécurité

- Utilisez ce produit uniquement en suivant les instructions contenues dans ce manuel d'utilisation. Le non-respect de ces instructions pourrait endommager l'appareil. De plus, toute utilisation qui ne serait pas conforme aux instructions ce manuel d'utilisation entraînera l'annulation de la garantie.
- N'utilisez pas ce produit dans un milieu où il pourrait entrer en contact avec un liquide, être exposé à un degré élevé d'humidité ou à des températures extrêmes.
- Ne mettez pas le produit en contact avec le feu car il pourrait exploser et provoquer des blessures ou même la mort.
- N'utilisez pas le produit dans des zones où l'usage d'émetteurs radio est interdit (par exemple en avion ou dans un hôpital) ou à proximité d'appareils sensibles

pouvant être affectés par un émetteur radio (par exemple un pacemaker).
- N'essayez pas de réparer ce produit vous-même. S'il doit être entretenu ou réparé, ceci doit être effectué par un technicien agréé.
- Si le produit est sale, il doit être nettoyé avec un chiffon doux. N'utilisez pas de produits de nettoyage car ils pourraient endommager le plastique, les composants électroniques ou la batterie.
- L'utilisation de ce produit au volant d'un véhicule peut réduire votre capacité de réaction lors de la conduite.
- Sachez que l'utilisation d'une oreillette sans fil en conduisant est illégale dans certains pays. Par conséquent, informez-vous des lois locales avant d'utiliser ce produit en conduisant.
- Ce produit contient des éléments pouvant provoquer des blessures s'ils sont ingérés, par conséquent maintenez-le hors de portée des enfants.
- L'alimentation peut seulement être coupée en débranchant la prise d'alimentation. Assurez-vous donc que la prise secteur soit proche de l'équipement et facilement accessible.
- Utilisez seulement le chargeur et la prise d'alimentation fournis par SouthWing. L'utilisation d'un autre chargeur ou prise d'alimentation ou la modification d'un de ces appareils peut endommager le produit ou entraîner un risque d'électrocution.
- Attention: L'utilisation prolongée de l'oreillette à un niveau de volume élevé peut entrainer une détérioration de votre capacité auditive.

Garantie

SouthWing garantit ce produit contre tout défaut de fabrication ou de pièces pendant une période de 2 ans. En cas de fonctionnement défectueux sous usage normal du produit au cours de cette période, veuillez ramener le produit au magasin où vous l'avez acheté. A la discrétion de SouthWing, le produit défectueux sera remplacé ou réparé gratuitement selon les conditions exposées ci-dessous.

Conditions

1. Pour être valable, cette garantie requiert la présentation

de la facture originale avec la date d'achat ainsi que le numéro de série et les données du distributeur clairement indiqués. SouthWing se réserve le droit de refuser la réparation sous garantie si ces documents ne sont pas fournis.
2. Tout produit réparé ou remplacé sera couvert par les mêmes conditions de garantie jusqu'à la fin de la période originale de garantie ou 90 jours (le plus long des deux).
3. La garantie de réparation gratuite ou de remplacement ne couvre pas les défauts du produit dus à l'usure normale, l'usage incorrect, l'utilisation non-conforme au manuel d'utilisation du produit, un accident, une modification ou une adaptation, aux forces de la nature, ou aux dommages causés par le contact avec des liquides.
4. Seulement une personne qualifiée agréée par SouthWing est autorisée à réparer ce produit. Une tentative de réparation effectuée par toute autre personne entraînera l'annulation de la garantie.
5. A la discrétion de SouthWing, une unité défectueuse sera soit réparée soit remplacée. Si la réparation n'est pas possible, SouthWing se réserve le droit de remplacer le produit défectueux par un autre produit de même valeur.
6. SouthWing n'offre aucune garantie supplémentaire expresse, ni écrite ni orale. Dans la mesure où l'autorise la loi locale, toute garantie implicite ou condition de marchandisage, qualité satisfaisante, ou aptitude à des fins particulières est limitée à la durée de la garantie décrite ci-dessus.
7. Dans la mesure où l'autorise la loi locale, SouthWing ne sera pas responsable des préjudices fortuits ou conséquents d'absolument aucune sorte, y compris mais pas limités aux bénéfices perdus ou aux pertes commerciales.

Certains pays ou états n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des préjudices fortuits ou conséquents, ou la limitation de la durée des garanties implicites. Cela peut signifier que les limitations ou les exclusions indiquées ci-dessus ne vous concernent pas.

Cette garantie n'affecte pas le droit réglementaire du consommateur selon les lois locales en vigueur applicables, ni les droits du consommateur contre le distributeur résultant du contrat de vente / achat.

Déclaration de conformité

Nous, Southwing S.L., déclarons sous notre seule responsabilité que notre produit :

NeoVoice USB Bluetooth Headset (Neo-102)

Est conforme aux normes en vigueur EN 300328, EN 60950, selon les dispositions de la directive 99/5/EC sur les Equipements Radio et les Equipements Terminaux de Télécommunications, avec des exigences couvrant la directive EMC 89/336 EEC, et la directive sur la Basse Tension 73/23/EEC.

CE 0341

Déclaration FCC *(Federal Communications Commission, USA)*

Cet appareil est conforme au paragraphe 15 des règlements FCC. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nocives, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence qu'il reçoit, y compris les interférences qui peuvent occasionner un fonctionnement non désiré.

Pour identifier ce produit, veuillez vous référer aux numéros de composant, de série ou de modèle qui y sont indiqués.

La FCC exige que l'utilisateur soit informé que tous changements ou modifications faits sur cet appareil qui ne soient pas expressément approuvés par SouthWing puissent annuler l'autorisation qu'a l'utilisateur pour opérer cet appareil.

Cet équipement a été testé et est conforme aux limites d'un appareil numérique de Classe B, selon le paragraphe 15 des règlements FCC. Ces limites ont été créées afin de fournir une protection raisonnable contre les interférences nocives au sein d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise, et peut émettre de l'énergie de fréquence radioélectrique (ou énergie en radiofréquence) et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, peut provoquer des interférences

nocives aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produisent pas dans une installation en particulier. Si cet équipement occasionne des interférences aux réceptions radio et de télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant et en rallumant l'équipement, il est conseillé à l'utilisateur de corriger les interférences en prenant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Accroître l'écart entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- S'informer auprès d'un distributeur ou d'un technicien en radio ou télévision pour obtenir de l'aide.

Ce produit émet de l'énergie de fréquence radioélectrique, cependant la force de radiation émise par cet appareil est sensiblement en-deça des limites d'exposition aux fréquences radio préconisées par la FCC. Néanmoins, l'appareil doit toujours être utilisé de façon à ce que les possibilités de contact humain avec l'antenne lors d'une utilisation normale soient minimales.

NEOVOICE-USB NEO-102

Tested To Comply
With FCC Standards

FOR HOME OR OFFICE USE
FCC ID: RGPGUEL

Tableau de résumé des actions

COMMENT FAIRE ?	ACTION	RÉPONSE DE L'OREILLETTE
Association en mode Profil d'Oreillette	L'oreillette éteinte, appuyez et maintenez le bouton 5 secondes puis voir les instructions d'association de votre téléphone	L'oreillette clignote en vert et rouge et émet des bips aigus
Association en mode Mains Libres	L'oreillette éteinte, appuyez et maintenez le bouton 5 secondes et appuyez une fois, puis voir les instructions d'association de votre téléphone	L'oreillette clignote en vert et rouge et émet des bips graves
Allumer l'oreillette	L'oreillette éteinte, appuyez et maintenez le bouton 2 secondes	L'oreillette s'allume et l'indicateur lumineux clignote en vert
Eteindre l'oreillette	L'oreillette allumée, appuyez et maintenez le bouton 2 secondes	La lumière passe au rouge puis l'oreillette s'éteint
Prendre un appel	Appuyez sur le bouton une fois	L'oreillette prend l'appel
Terminer un appel	Durant un appel, appuyez sur le bouton une fois	L'oreillette termine l'appel
COMMENT FAIRE ?	**ACTION**	**RÉPONSE DE L'OREILLETTE**
Numérotation par voix [1]	L'oreillette allumée, appuyez sur le bouton une fois	Le mobile commence la commande de numérotation par voix
Rappel du dernier numéro [2]	L'oreillette allumée, appuyez sur le bouton deux fois	Le mobile rappelle le dernier numéro
Déconnecter le téléphone [2]	L'oreillette allumée, appuyez sur le bouton trois fois	L'oreillette se déconnecte du mobile
Refuser un appel [2]	Un appel entrant, appuyez sur le bouton deux fois	L'oreillette rejette l'appel
Couper le microphone	Pendant un appel, appuyez sur le bouton deux fois	Le microphone se coupe
Transférer l'appel au mobile [2]	Pendant un appel, appuyez sur le bouton trois fois	L'appel continue dans le mobile
Retransférer l'appel à l'oreillette [2]	Pendant un appel dans le mobile, appuyez sur le bouton une fois	L'appel continue dans l'oreillette
Aller au menu de sélection de sonneries	Appuyez et maintenez Vol+ ou Vol- 5 secondes	L'oreillette entre dans la liste de sonnerie
Ecouter différentes sonneries	Dans le menu de sélection de sonneries, appuyez Vol+ ou Vol-	L'oreillette parcourt la liste des sonneries
Sélectionner une sonnerie	Dans le menu de sélection de sonneries, appuyez sur le bouton une fois	L'oreillette sélectionne la sonnerie dans le mode de réception normal
Activer le mode de prise d'appel automatique	Dans le menu de sélection de sonneries, appuyez sur le bouton deux fois	L'oreillette sélectionne la sonnerie dans le mode de prise d'appel automatique

[1] Seulement avec les mobiles supportant la numérotation par voix
[2] Seulement avec les mobiles supportant les profils Mains Libres